

Клеммные соединительные коробки JB. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: sec@nt-rt.ru

www.scale.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

CAS JB клеммные соединительные коробки


Описание

Клеммная коробка используется при изготовлении весовых систем для соединения нескольких тензодатчиков в одну схему, для защиты резисторов подстройки от воздействия факторов окружающей среды, а также для размещения элементов защиты от грозы.







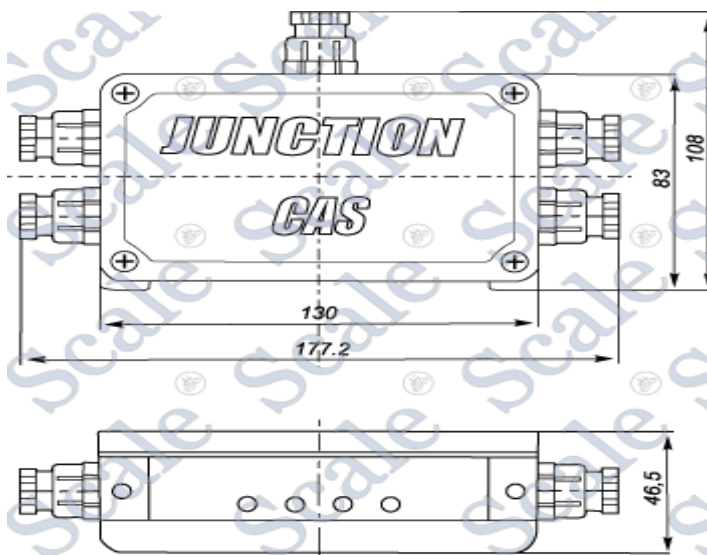


Клеммные коробки CAS используются совместно с весовыми терминалами серии C1 (нынешнее название популярной серии весовых индикаторов NT). В случаях, когда соединительный кабель между клеммной коробкой и весовым индикатором находится вне здания, специалисты рекомендуют подключать весовой индикатор к коробку используя устройство для защиты от гроз.

Клеммные коробки CAS JB-хР оснащены 3/4/6/8 входами для подключения тензометрических датчиков (в зависимости от числа "х" в названии модели коробки), которые могут использовать как 4-х, так и 6-ти проводное подключение, а также один вход для подключения весового терминала (вне зависимости от модели).

Клеммные коробки CAS выполнены по международным стандартам защиты от воды и пыли IP65, что делает их чрезвычайно прочными и надежными. Также следует отметить широкий диапазон рабочих температур устройства (от -40 °С до +40 °С), который позволяет устройству нормально функционировать по всей территории России и зимой, и летом.



технические характеристики

Модель	Кол-во тензодатчиков	Встр. потенциометры	Индикатор нал. пит.	∅ кабеля от тензод. \ к индик.	Тип клем. разъемов	Габариты, мм
JB-3P 	3	3	•	< 6 \ < 10	Зажим/пайка	162×135×65
JB-4P 	4	4	•	< 6 \ < 10	Зажим/пайка	205×162×65
JB-6P 	6	6	•	< 10	Зажим/пайка	228×158×65
JB-8P 	8	8	•	< 10	Зажим/пайка	303×162×65
JB-4 	4	4		< 6 \ < 10	Пайка	205×162×65
JB-4H 	4	4	•	< 10	Пайка	130×80×45
JB-4PA 	4	4		< 10	Зажим/пайка	180×130×60
JB-6PA 	6	6		< 10	Зажим/пайка	180×130×60
JB-8PA 	8	8		< 10	Зажим/пайка	254×180×60



JB-10PA



10

10

< 10

Зажим/пайка 254×154×100

** Кабелеводы поставляются в комплекте с клеммной коробкой соответствующей модели.*



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: sec@nt-rt.ru

www.scale.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69